

LÄHTÖ



- 1 Paina **Enter**, seuraa ohjeita



- 2 Näytä matkakortti TAI näppäile pyöräilijätunnus



- 3 Näppäile pyöräilijätunnus



- 4 Näppäile PIN-koodi




- 5 Äänimerkin kuultuasi voit irrottaa pyörän ja lähteä liikkeelle

PALAUTUS


Palautus täydelle asemalle




- 1 Aseta pyörä telineeseen

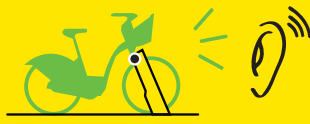

- 2 **1 x Piip**: palautus ok
3 x Piip: virhe, yritä uudelleen

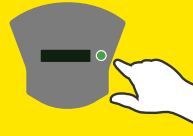

- 1 Paina **Enter**, seuraa ohjeita

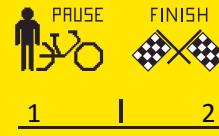


- 2 Valitse 2 palautus




- 3 Vedä vaijeri esiin ohjaustangosta. Lukitse pyörä vaijerin avulla


PYÖRÄASEMAN ULKOPUOLELLA : LUKITSEMINEN

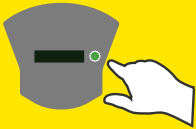


- 1 Paina **Enter**, seuraa ohjeita

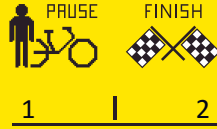

- 2 Valitse 1 Tauko

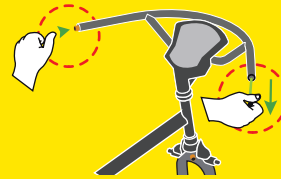


- 3 Vedä vaijeri esiin ohjaustangosta

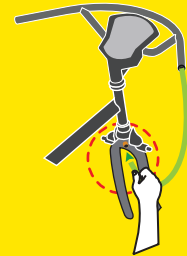

- 4 Lukitse pyörä vaijerin avulla. Voit lähteä


PYÖRÄASEMAN ULKOPUOLELLA : LUKON AVAAMINEN

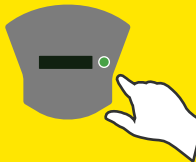

- 1 Paina **Enter**



- 2 Seuraa ohjeita

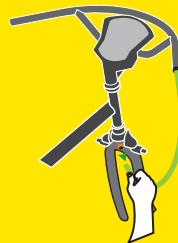

- 3 Avaa lukko